

BMW R1300GS ADVENTURE '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22317

EXTENDED FRONT DEFLECTORS



1 Person



20 min



EASY



TORX
T25

ALLEN
Nº 3

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Deflector izquierdo	Left deflector	1	22317H/W/FM3
2		Deflector derecho	Right deflector	1	22317H/W/FM3
3		Soporte izquierdo	Left support	1	SOPOR2P4-L22317
4		Soporte derecho (●)	Right support (●)	1	SOPOR2P4-R22317
5		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 Silentblock	4	AROPASACABLES-1
6		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange	4	CASQUI-1A---750
7		Casquillo con valona Ø15x Ø9 x7,5	Ø15x Ø9 x7,5 Bush with flange	2	CASQUI-1A---324
8		Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x7,5	Ø18x Ø9 xØ11 x7,5 silentblock	6	SILENBGONE--064
9		Casquillo con valona M5	M5 bush with flange	4	CASQUI-----517
10		Tornillo Allen M5x12 Ø11 ISO 7380	M5x12 Ø11 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-AI----520
11		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Screw cap	4	TAPON-----85

* Algunos componentes se suministran montados.
Some components are supplied assembled.


BMW R1300GS ADVENTURE '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.

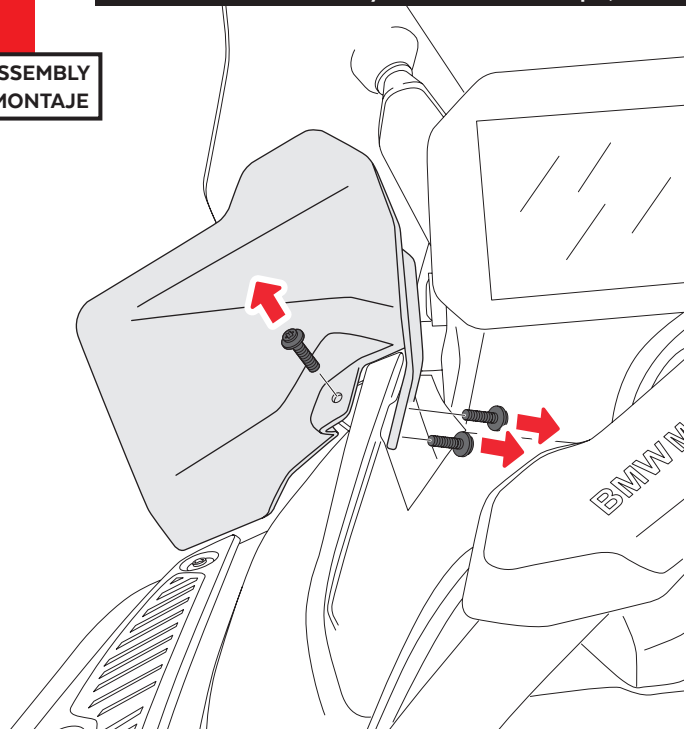

2

ASSEMBLY
MONTAJE

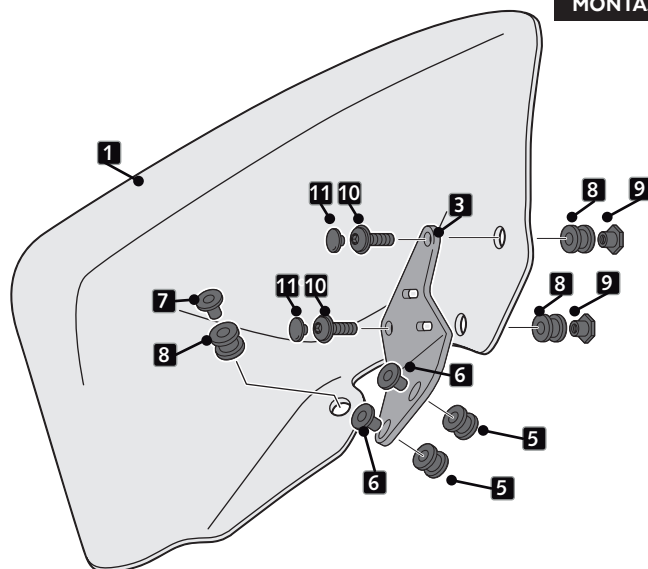

3

ASSEMBLY
MONTAJE

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

