

# DE Montageanleitung

## EN Assembly instructions

H20B | H30B | H40B

### Lenkererhöhung

20 | 30 | 40 mm **Riser**

#### Lieferumfang

- 2x Lenkererhöhung
- 2x Innensechskant Schraube  
M10x60 (H20B) | M10x70 (H30B) |  
M10x80 (H40B)
- 2x Unterlegscheibe
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis

#### Scope of delivery

- 2x handlebar riser
- 2x hex screws  
M10x60 (H20B) | M10x70 (H30B) |  
M10x80 (H40B)
- 2x washer
- 1x product certificate



#### Kontrolle:

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen!  
Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmä-  
ßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil  
Beschädigungen aufweisen, muss dieses  
umgehend ersetzt werden.



#### Inspection:

*The work is now completed!  
However, a regular check of the tight fit  
of the components must be ensured. If  
a component shows signs of damage, it  
must be replaced immediately.*

05/2025



## Sicherheitshinweise

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wir empfehlen, die Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende zu lesen bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwende nur geeignetes Werkzeug.
- Achte auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Ein Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

## Montage Abb. A1

Zunächst orig. Lenkerklemmung demontieren, gegebenenfalls muss der Halter des Scheinwerfers demontiert werden. Im Anschluss mit Schritt 1 fortfahren.

1. Original Zylinderstift Gabelbrücke belassen
2. Lenkererhöhungen aufsetzen
3. Originale Lenkerhalter aufsetzen
4. Schrauben **M10x60** (H20B), **M10x70** (H30B) oder **M10x80** (H40B) zusammen mit den mitgelieferten Unterlegscheiben ansetzen und festziehen (**35 Nm**)
5. Lenker einsetzen
6. Obere Lenkerklammern auflegen und Lenker anhand der 0° Markierung ausrichten.
7. Originale Schrauben **M8** einsetzen, zuerst Schrauben in Fahrtrichtung vorne festziehen (**23 Nm**), dann Schrauben in Fahrtrichtung hinten festziehen (**23 Nm**), Es entsteht ein Spalt (Abb. **A2**)

## Achtung

Nach der Montage prüfen, ob Leitungen und Kabel bei vollem Lenkeinschlag **weder spannen noch scheuern**. Eine Verlängerung kann erforderlich sein.

## Safety Instructions

Required tasks should only be performed by appropriately qualified personnel. Please read this assembly instructions thoroughly before beginning any work. This manual serves as a guideline and is not tailored to a specific motorcycle model.

- Use appropriate tools only.
- Ensure the motorcycle is securely positioned during the work.
- An helper can facilitate the assembly process.



## Assembly Fig. A1

First remove the original handlebar clamp. If necessary, remove the headlight bracket and then continue with step 1.

1. Leave the original cylinder pin in place
2. Fit handlebar riser
3. Fit the original handlebar brackets
4. Attach and tighten the **M10x60** (H20B), **M10x70** (H30B) or **M10x80** (H40B) bolts together with the supplied washers (**35 Nm**)
5. Insert handlebar
6. Position the upper handlebar clamps and align the handlebar using the 0° marking.
7. Insert original bolts **M8**, first tighten bolts in the direction of travel at the front (**23 Nm**), then tighten bolts in the direction of travel at the rear (**23 Nm**) A gap is created (Fig. **A2**)

## Caution

After installation, check that cables and hoses do **not become taut or chafe**, even at full steering lock. Extension may be necessary.

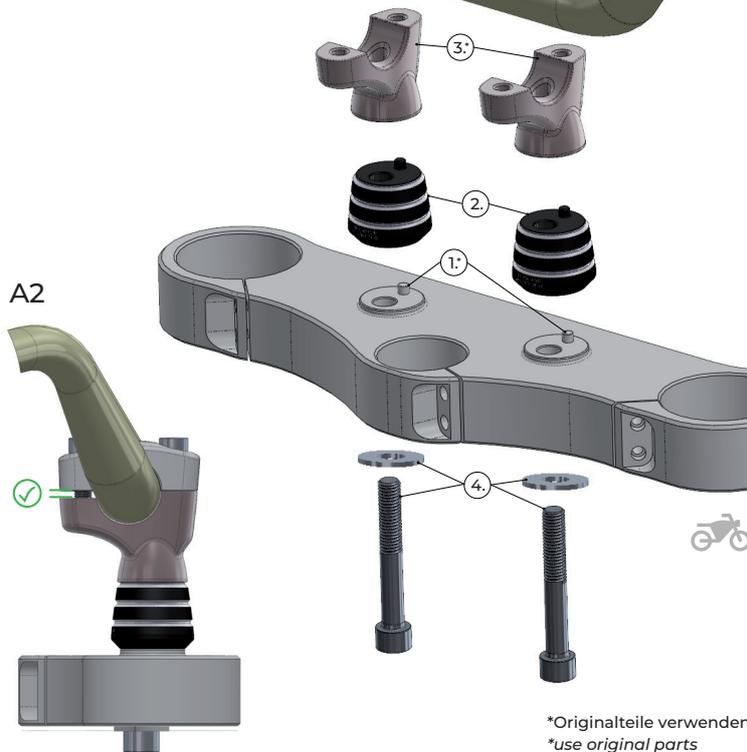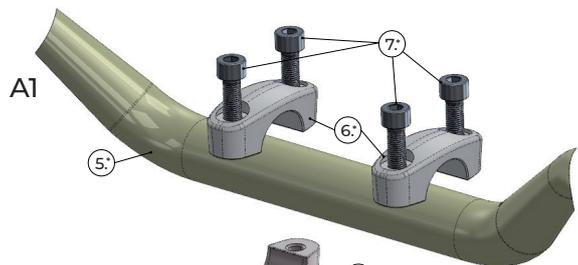

\*Originalteile verwenden  
\*use original parts