

DE **Montageanleitung**
EN **Assembly instructions**

B20G

Lenkererhöhung
20 mm **Riser**

Lieferumfang

- 2x Lenkererhöhung
- 2x Innensechskantschraube M10x70
- 2x Zylinderstift M5x10
- Allgemeine Betriebserlaubnis

Scope of delivery

- 2x handlebar riser
- 2x hexagon socket screw M10x70
- 2x cylinder pin M5x10
- product certificate



Kontrolle:

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen!
Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.



Inspection:

*The work is now completed!
However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.*

11/2025



Sicherheitshinweise

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wir empfehlen, die Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende zu lesen bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwende nur geeignetes Werkzeug.
- Achte auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Ein Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Montage Abb. A1

Zunächst Lenkerklemmungen demontieren, hierfür **M10** Schraube in Fahrtrichtung vorne lösen, dann mit Schritt 1 fortfahren.

1. Zylinderstift **M5x10** in Gabelbrücke einsetzen.
2. Lenkererhöhung auf Gabelbrücke aufsetzen.
3. Orig. untere Lenkeraufnahmen aufsetzen.
4. Schrauben **M10x70** festziehen (**38 Nm**).
Es entsteht ein Spalt (Abb. A2)

Safety Instructions


Required tasks should only be performed by appropriately qualified personnel. Please read this assembly instructions thoroughly before beginning any work. This manual serves as a guideline and is not tailored to a specific motorcycle model.

- Use appropriate tools only.
- Ensure the motorcycle is securely positioned during the work.
- A helper can facilitate the assembly process.

Assembly Fig. A1

First remove the handlebar clamps by loosening the M10 screw at the front in the direction of travel, then continue with step 1.

1. Insert the **M5x10** cylindrical pin into the triple clamp.
2. Fit handlebar riser on triple clamp.
3. Fit the original lower handlebar clamp in the desired position.
4. Tighten **M10x70** screws (**38 Nm**).
A gap is created (Fig. A2)

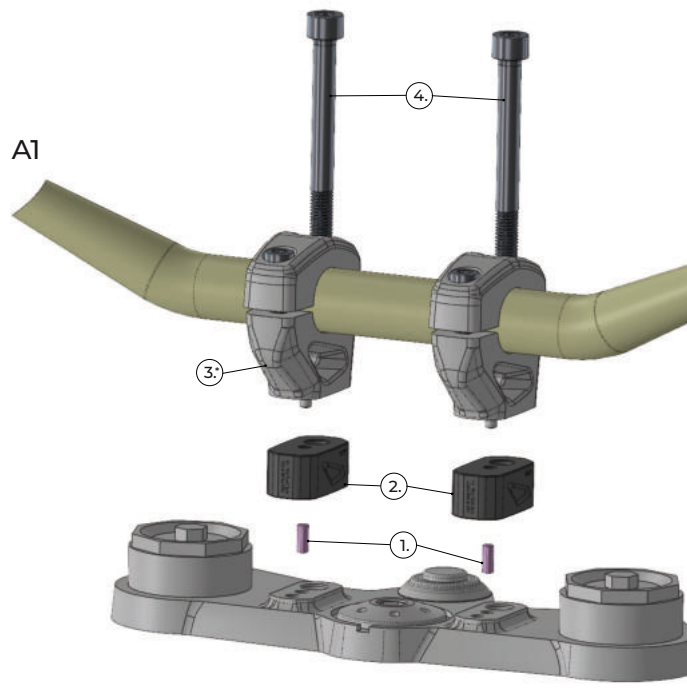

A2



Achtung

Nach der Montage prüfen, ob Leitungen und Kabel bei vollem Lenkeinschlag **weder spannen noch scheuern**. Eine Verlängerung kann erforderlich sein.

Caution

After installation, check that cables and hoses do **not become taut or chafe**, even at full steering lock. Extension may be necessary.

*Originalteile verwenden
*use original parts