



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio

BMW F 800 R 2015 PARAMANI

SP8231



FIG.1



viti 6x40
distanziali H17

FIG.2




dadi quadri in plastica

FIG.3

Smontare gli pecchi e svitare le viti indicate in fig.1.

Fissare le staffe come in fig.2 sui fori delle viti in fig.1 inserendo i distanziali alti 17mm tra staffe e fori, stringere utilizzando le viti M6x40.

Inserire i gommini nei fori dei paramani e fissarli alle staffe utilizzando i dadini in plastica (fig.3) e stringere inserendo i funghetti in plastica utilizzando le viti di 3.9x16 (fig.5).

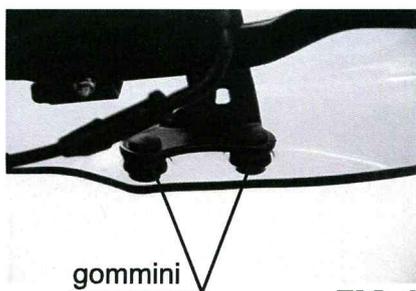

gommini

FIG.4



funghetti con viti 3.9x16

FIG.5

- n°6 gommini piccoli 4mm (n)
- n°6 dadi quadri in plastica piccoli (n)
- n°6 funghetti piccoli (n)
- n°6 viti autofilettanti 3,9x16 (n)
- n°4 viti brugola TB M6x40 (n)
- n°4 distanziale H17 D10 F7 (n)
- n°1 staffa paramano DX
- n°1 staffa paramano SX